

HIKVISION kameratallentimen käyttö

Tallentimen omalta näytöltä

Usean kuvan näkymässä tallennin näyttää 2 tason kuvastriimiä, ”tupla klikkaus” hiiren vasemmalla painikkeella kuvan päällä, vaihtaa kuvan suuremmaksi ja kuva siirtyy 1 tason kuvastriimiin.

Tallennus tapahtuu aina 1 tason Full HD striiminä.

”Tupla Klikkaus” hiiren vasemmalla painikkeella suuren kuvan päällä palauttaa näkymän usean kameran näytöksi.

Tallennusten katselu:

1. Avaa alasvetovalikko

Alasvetovalikko avautuu yhdellä hiiren oikeanpuoleisen painikkeen ”klikkauksella”.

2. Valitse alasvetovalikosta **TOISTO**, olet nyt tallennusten katselutilassa.

3. Valitse oikealta ylhäältä toistettava kamera, valitse oikealta alhaalta kalenterista haluttu päivä (tallennuksia sisältävät päivät näkyvät erivärisinä kalenterissa)

4. ”Klikkaa” **TOISTO** painiketta kuvaruudun alaosassa keskellä, niin katselu käynnistyy.

5. Viemällä hiiren osoittimen alareunassa olevien painikkeiden päälle näet niiden toiminnot.

6. Aikapalkki ruudun alareunassa näyttää toistoajankohdan, voit siirtyä aikajanalla eteen ja taakse päin hiiren vasemmalla ”klikkauksella” aikajanalla päällä.

7. Aikapalkin skaalausta voi muuttaa ruudun oikeassa alareunassa olevilla valintarenkailla (30 m, 1 h, 2 h, 6 h, 24 h)

8. Poistuminen katselutilasta, ”klikkaa” oikealla ylhäällä ruudussa olevaa **X** painiketta.

Tallennustapa:

Oletuksena tallennin tallentaa kuvaa liikkeestä, tallennus voidaan vaihtaa myös jatkuvalle tallennukselle.

Avaa alasvetovalikko, valitse Jatkuva tallennus tai liikkeentunnistuksen tallennus.

Tallentimen sammutus tulisi tehdä aina alasvetovalikosta valitsemalla:

VALIKKO>Sammutus>**Käynnistä uudelleen** tai **sammuta**.

Tallennin käynnistyy sammutuksen jälkeen uudelleen irrottamalla ja kytkemällä pistoke, **KÄYNNISTÄ UUDELLEEN** painike käynnistää tallentimen automaattisesti.

Näyttö voidaan sammuttaa sen omasta painikkeesta, kun sitä ei tarvita.

Näytön päällä olo ei vaikuta tallentimen toimintaan.

Liikkeen rajausta ja säätöä löytyy tallentimelta näin:

Paina hiiren oikeaa painiketta, se avaa alasvetovalikon, valitse **VALIKKO**

(Valinnat hiiren vasemmalla näppäimellä)

Aukeavasta näytöstä valitse, **KAMERA**

Aukeavasta näytöstä vasemmalta, valitse **LIIKE**

Aukeavasta näytöstä ylhäältä valitse oikea kamera, muuta ruudukkoa hiirellä.

Lopuksi, alhaalta **KÄYTÄ** tallentaa asetukset.



Jäävien ruutujen alueella liiketunnistus päällä.

Hik-Connect sovelluksen käyttö puhelimella.



Lataa sovellus sovelluskaupasta.



Kirjaudu sisään tunnuksellasi

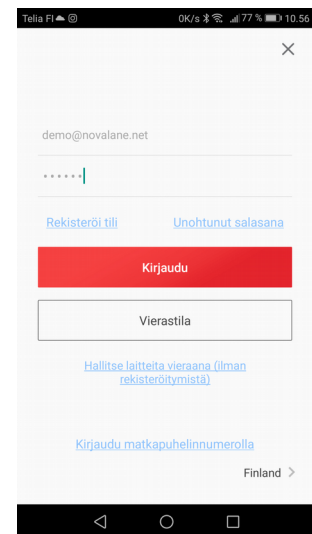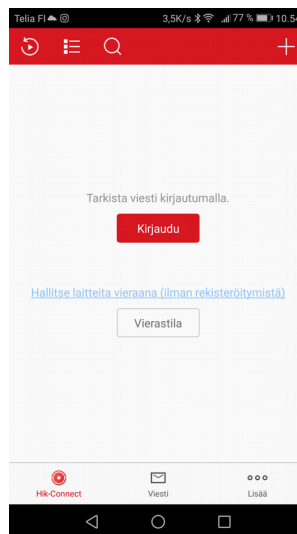


Valitse kamera näpäyttämällä kuvaa

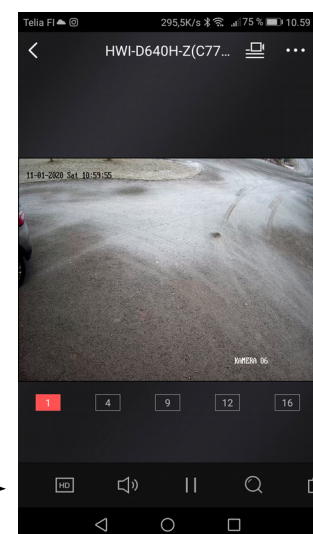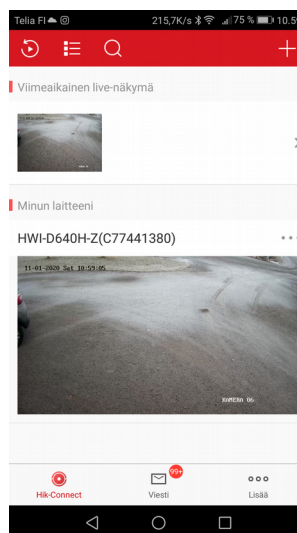


Striimin laadun valinta HD, standardi, tavallinen

Paluu takaisin →

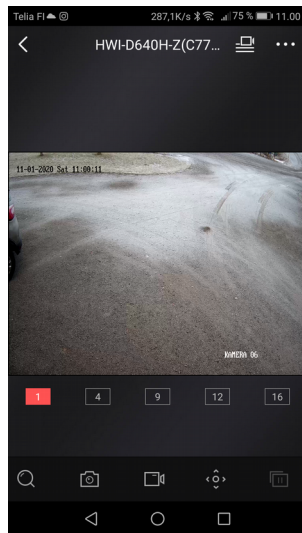

Videon toistopainike →

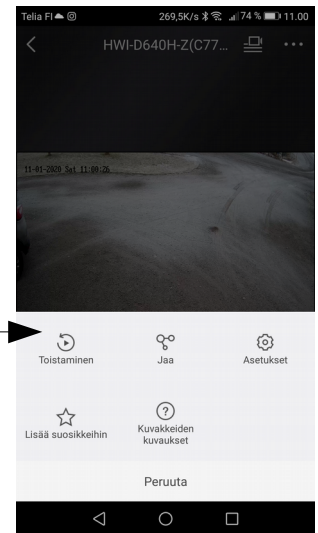


Tallennuksen katselu →

Päivämäärän valinta →

Aikapalkki →

Pysäytys, tallentaminen
Kuvana tai videona HD laatu

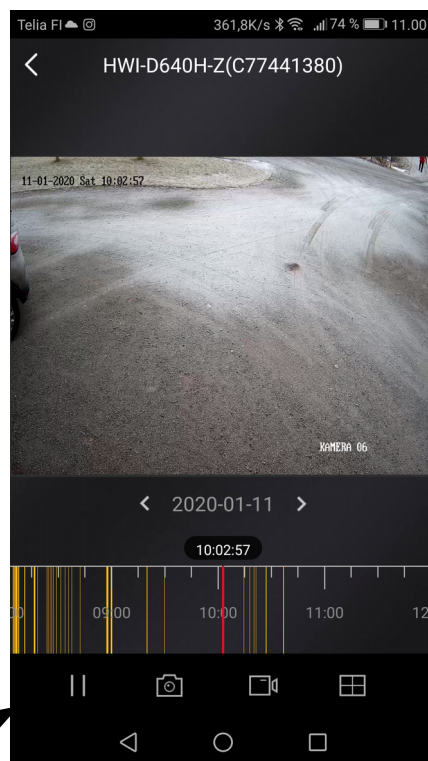

Aikapalkkia voidaan
skaalata kahdella sormella
Vetämällä tai kutistamalla

Tunnus:
Salasana: