

Stokeriohjain Siemens käyttökytkimet


Pääkytkin/Johdonsuoja 16 A
tai 10 A, riippuen moottorista

Automaatti ajo
0

Käsi käyttö
(myös puhallin käynnistyy)


Ohjausten ja puhaltimen
sulake 10 A

Eteen ja peruutuskytkin
Toimii vain käsikäytöllä
(kannessa)

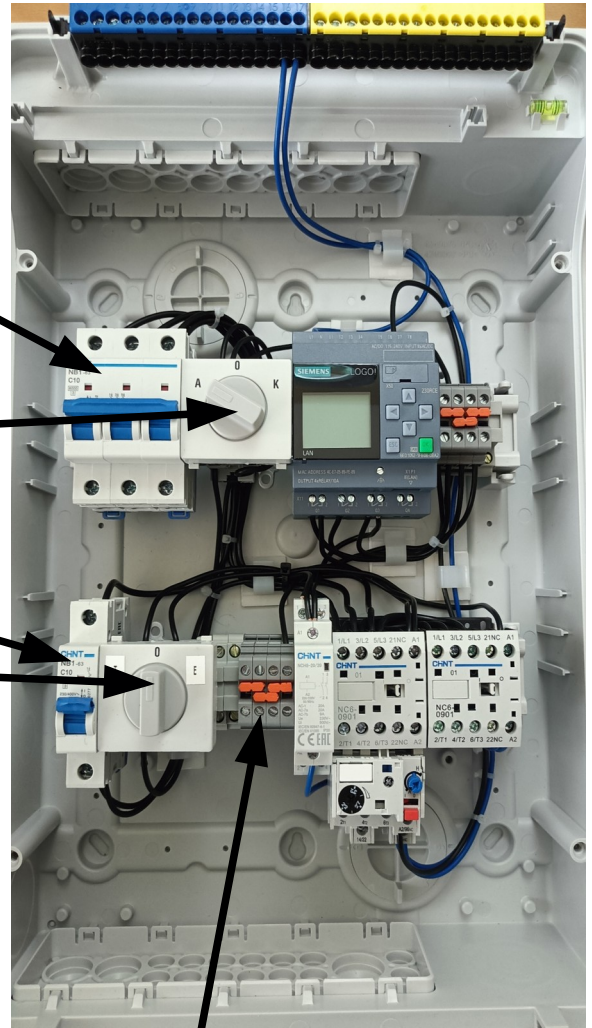


Logiikan sisääntuloihin vain 230 V jännite L1, riviliitin X1

Jännite viedään kattilatermostaatin ja muiden kärkien
kautta logiikan sisäänmenoihin

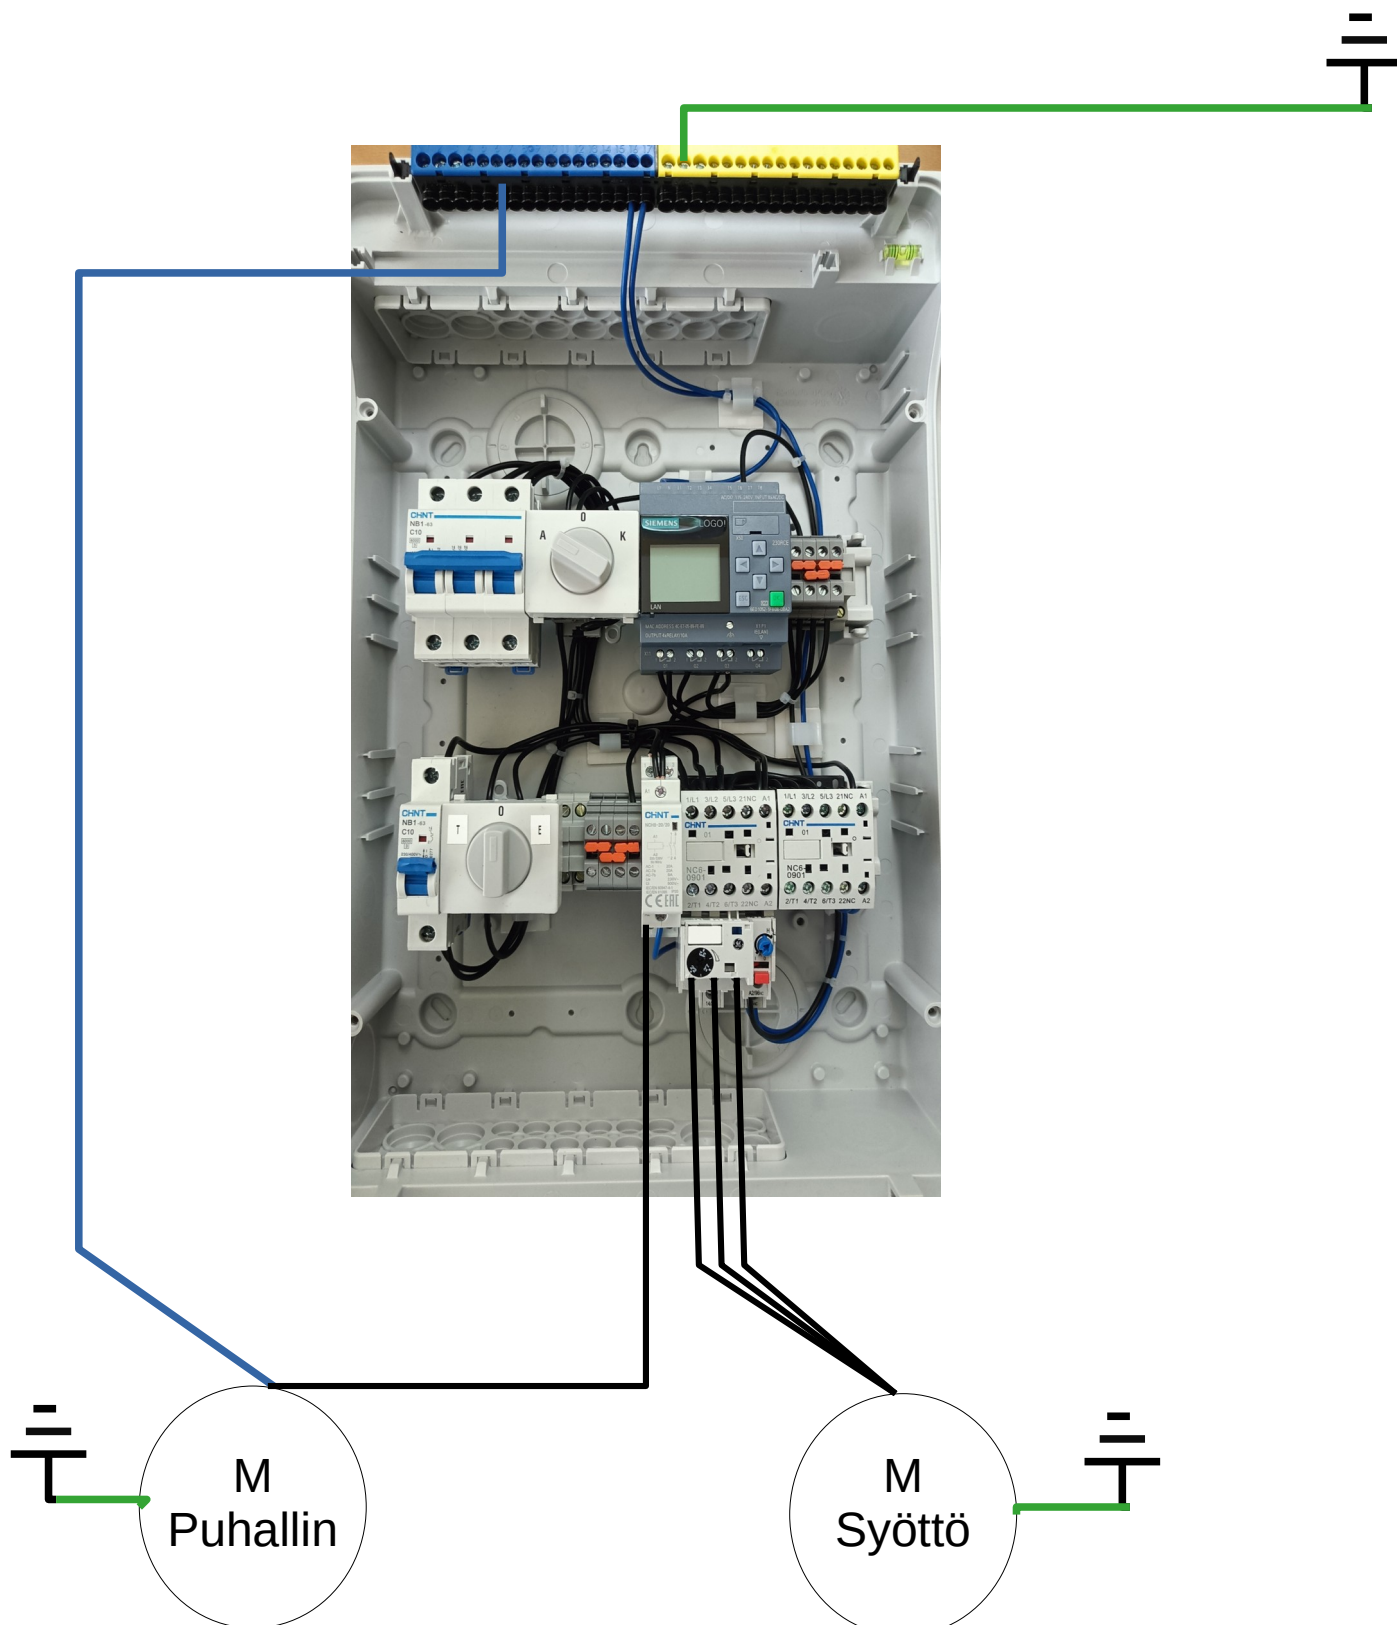

Logiikan sisääntulojen kytkentä

- I1 Kattilatermostaatti (jännitteettömänä ylläpito, jännitteellisenä tehokäynti)
- I2 Kiehuntasuoja (kattilatermostaatti kotelossa, jännitteellisenä ei kiehuntaa)
- I3 Ei käytössä
- I4 Takapalo (jännitteellisenä normaali, jännitteettömänä vikatila)
- I5 Liekinvalvonta (jännitteellisenä normaali, jännitteettömänä vikatila, käynnistyksessä ohitettu 30 min. käynnistyksessä)
- I6 Ei käytössä
- I7 Moottori lämpösuojakytkin (valmiiksi kytketty)
- I8 Moottori lämpösuojakytkin (valmiiksi kytketty)

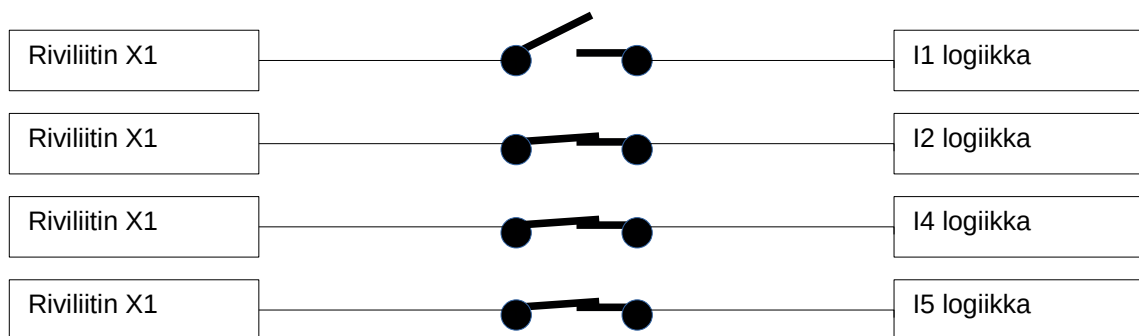

Logiikan lähdöt: (valmiiksi kytketty)

- Q1 Syöttöruuvi eteen
- Q2 Syöttöruuvi eteen varalla
- Q3 Puhallin

(ei kytketty)

- Q4 Hälytyslähtö, potentiaali vapaa kärki, asentaja kytkee tarvittaessa