

Siemens LOGO Stokeriohjain Käyttöohje

Käynnistys


Vikatiloja ei saa olla päällä eikä kuittaamattomia hälytyksiä näytöllä, muuten logiikka ei käynnisty, etkä voi muuttaa asetuksia.

Poista ensin viat ja kuittaa logiikka **OK** painikkeella.

Käynnistä ohjelma: Paina samanaikaisesti **ESC** ja **>**

Sammuta ohjelma: Paina samanaikaisesti **ESC** ja **<**

Käynnistyksessä liekinvalvonta ohitetaan 30 minuutin ajaksi automaattisesti

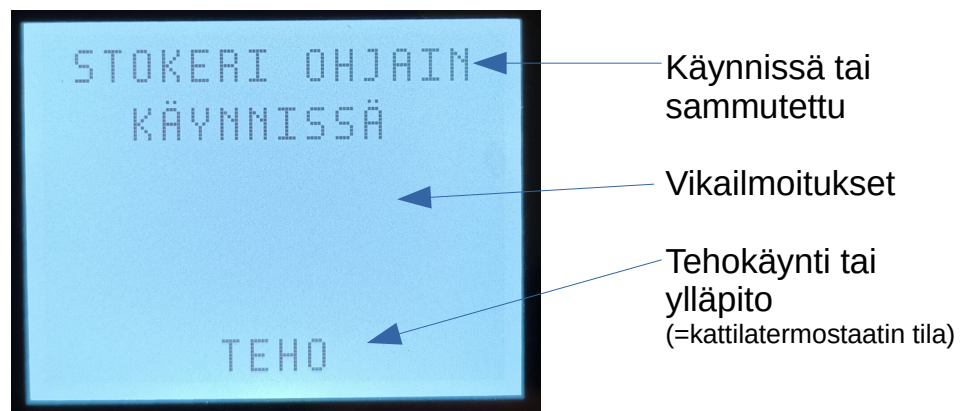

Syöttöasetusten muutos

Siirry nuolilla **Ylös/Alas**, Stokeri ohjain **Käynnissä/Sammutettu** näyttöön.

Paina **ESC** yli 3 sekuntia.

Siirry nuolilla muutettavaan arvoon

Paina **OK**

Muuta arvoa


Paina **Ok** (arvo tallentuu)

Poistu Paina **ESC** ja nuoli **Ylös/Alas**

Tehokäynti asetukset

Syöttöaika

Tauko aika

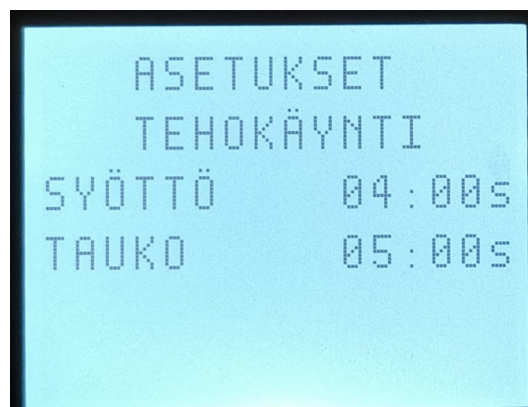

Ylläpitotulen asetukset

Syöttöaika
Taukoaika

Puhal A Jos haluat taukopuhalluksen kokonaan pois päältä aseta ajaksi esim. 50 sek.
Jos haluat taukopuhalluksen päälle aina kun syöttömoottori pyörii aseta arvoksi 0 sek.

Puhal B Anna arvoksi aika jonka haluat puhaltimen olevan päällä jokaisen syötön jälkeen (käyttö lähinnä turpeella, kohentaa ylläpitotulta)



ASETUKSET	
YLLÄPITO	
SYÖTTÖ	03:00s
TAUKO	10:00s
PUHAL A	50:00s
PUHAL B	03:00s